LUMINA™ MAX SERIES USER GUIDE - EN

VERIFIR INTEGRATED NFC TECHNOLOGY
The Lumina™ Max is equipped with integratred NFC Technology.

Tap your mobile device on the VerifiR Logo located on the top of the light to launch the NiteRider® VerifiR experience.
Within the NiteRider® VerifiR experience you can quickly and easily:
• Learn how to unlock/lock your light
• Register your product
• Access How to / User Guides
• Report your light lost or stolen

LUMINA™ MAX 2500 / 2000 / 1500 USER GUIDE
UNLOCK BEFORE USE. LOCK THE HEADLAMP BEFORE TRANSIT OR STORAGE
Press and hold any single button for 8-10 seconds to lock / unlock light.
It is important to lock the headlamp and protect the switch from being pressed while it is in transit. The headlamp can be easily turned on if placed in something like a backpack, duffel bag or suitcase. The headlamp gets hot while in operation. To prevent potential damage from high heat or even fire, it is very important to put the headlamp in lock mode and protect the switch from being pressed. NiteRider® will not be held responsible for damages to person or property resulting from a failure to follow the 'lock' mode instructions.

WARNING
A bicycle without lights and reflectors might be difficult for other people to see, and you might not be able to see. If you cannot see, or other people cannot see you, you could have an accident. Make sure your lights operate correctly and that batteries are charged.

WARNING !!HOT SURFACES!!
DO NOT USE THE LUMINA™ MAX AS A HAND-HELD LIGHTING DEVICE WHEN IN HIGH AND BOOST MODES!

PARTS LIST AND IDENTIFICATION
Please verify the contents of your Lumina™ Max lighting system:
A. Lumina™ Max Front Light
B. Handlebar Clamp Mount
C. USB-C Charging Cable
D. AC Charging Adapter

MOUNTING THE HANDLEBAR CLAMP MOUNT AND HEAD LIGHT
The Handlebar Clamp Mount is designed to fit on virtually any handlebar (25.4mm - 35mm diameter handlebars).
1. Turn the knob counter-clockwise, allowing the hinge to swing open.
2. Place mount on the handlebar on the left side of the stem, orienting the mounting rails with release tab towards rear.
3. Swing the hinge down to make contact with the handlebar.
4. Swing the bolt up, seating the knob into its recess.
5. Turn the knob clockwise to tighten and secure the mount to the handlebar.

MOUNTING THE HEAD LIGHT ONTO THE HANDLEBAR CLAMP MOUNT
With the light facing forward, align bottom mounting rails of light to top of rails of the mount. Pull light back along the rails until tabs engage and lock into place. Test for a secure fitment by pushing light forward, ensuring there is no movement and that tabs have engaged into the light base. Do not push the release tab when testing for a secure fitment.
Note: After mounting the headlamp, adjust it so the beam illuminates your path without distracting oncoming riders.

REMOVING LIGHT FROM MOUNT
To remove the head light, press the release tab down and slide the head light forward.

OPERATION

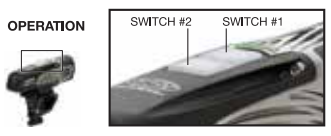

1. For the initial power ON, the light will need to be unlocked. Press and hold any single button for 8-10 seconds to unlock.
2. A single press of power button switch #1 button will power ON in High Mode. To power ON in Low Mode, press power button switch #2.
3. To increase power, press power button switch #1. To decrease power, press power button switch #2. Steady light mode settings are in the following order WALK, LOW, MEDIUM, HIGH, AND BOOST.
A. Walk Mode is indicated by a slow pulse yellow LED in the LED switch.
B. Low Mode is indicated by a steady yellow LED light in the LED switch.
C. Medium Mode is indicated by a steady green LED light in the LED switch.
D. High Mode is indicated by a steady blue LED light in the LED switch.
E. Boost Mode is indicated by a steady red and blue LED light in the LED switch.
4. To access flash modes, press and hold any power button switch for 3 seconds until the light begins to flash.
A. Cycle through 3 flash modes by pressing power button switch #1 or #2.
B. Flash mode is indicated by a blue LED light in the LED power button switch that mimics the selected flash pattern.
C. To return to steady light modes, press and hold any power button switch for 3 seconds until steady ON light appears.
5. To power OFF the light, press and hold any power button switch until light turns off.
6. To lock / unlock light, press and hold power button for 8-10 seconds.

RUN TIMES*
LUMINA™ MAX 2500

8 MODES	LOW	MED	HIGH	BOOST	PULSE	FAST	SUPER	WALK
	200 lumens	900 lumens	1800 lumens	2500 lumens				80 lumens
	7:00h	3:00h	1:30h	0:45h	12:45h	7:45h	9:15h	18:00h

LUMINA™ MAX 2000

8 MODES	LOW	MED	HIGH	BOOST	PULSE	FAST	SUPER	WALK
	200 lumens	750 lumens	1500 lumens	2000 lumens				80 lumens
	7:00h	3:00h	1:30h	0:45h	14:30h	10:00h	11:30h	18:00h

LUMINA™ MAX 1500

8 MODES	LOW	MED	HIGH	BOOST	PULSE	FAST	SUPER	WALK
	150 lumens	550 lumens	1100 lumens	1500 lumens				80 lumens
	8:00h	3:00h	1:30h	0:50h	15:45h	12:00h	14:00h	16:300h

*Run time specifications may vary

8-STEP FUEL GAUGE
During operation of the light, as the battery discharges ¼ increments of capacity are indicated by solid GREEN LEDs, when the last LED turns solid RED this indicates that the Lamp is in RESERVE MODE and that you have approximately 20 minutes of battery life remaining. When the RED LED starts flashing, this indicates that there is approximately 10 minutes of battery life remaining. **Please NOTE:** When the lamp goes into RESERVE MODE, it automatically changes to LOW MODE in order to conserve the battery time remaining and you can only access LOW, WALK and FLASH MODES.

BATTERY CHARGING AND CARE
1. Plug the USB Charging Cable into the USB-C port located on the bottom of the light. Then plug the other end into a powered-on computer or directly to a wall outlet using the provided AC Charging Adapter.
2. The 8-Step fuel gauge will indicate the progress of the charging in 1/8 step increments, starting at whatever state the battery is at when plugged into the charger. When the battery is fully charged, all 4 green LEDs of the fuel gauge with light-up steady ON, until the charging adapter is removed.
3. Unplug the AC Charging Adapter from the light by grasping the connectors rather than the cable.
4. It is good practice to store your light away with a full charge. For extended storage periods, charge the light every three months to maximize its lifespan.

TO PAIR THE LUMINA™ MAX
1. Press and hold both power buttons (Switch #1 and #2) until the Fuel Gauge scrolls green. The scrolling green gauge indicates the light is in pairing mode.
2. Activate pairing mode in the device to be synced. For NiteLink™ remote, first time tap power button. Omega™ 330 EVO, press and hold power button for 4 seconds.
3. When the Lumina™ Max connects with the device, the Fuel Gauge will begin to flash, indicating it has paired to the device.
Note: Only one set of NiteLink™ lights and accessories can be paired within a 30ft. radius.
The Lumina™ Max can be paired with one NiteLink™ taillight. To pair an additional 5 NiteLink™ accessories, a NiteLink™ Wireless Remote must be used *(Remote sold separately).*

FACTORY RESET
It is very important to use the FACTORY RESET on ALL NiteLink™ devices that are paired if there is a wireless communication problem between any of the paired devices. To FACTORY RESET, press and hold either one of the two switches (Switch #1 or Switch #2) for approximately 15 seconds until the 1st LED Fuel Gauge flashes yellow. This indicates that your light has been cleared of any previous Pairings and is ready to start a new Pairing with NiteLink™ Wireless Devices.

CHARGE TIMES
3:00 hours
*Charge times may vary.

OPTIMAL VIZ WITH NITERIDER®
While a NiteRider® lighting system will improve your view / visibility, control and enjoyment of riding, please remember that cycling can be an inherently dangerous activity. In addition to using your lighting system properly and riding with extreme caution, NiteRider® urges you to:
• Obey your local traffic laws
• Always let someone know where you are going
• Wear a helmet, highly visible and reflective clothing
• Carry an auxiliary light and emergency supplies
• Make sure the headlamp and mounting bracket are securely fastened
• Always set your light to lock mode during transport or storage

PROTECTING YOUR INVESTMENT
Properly charge your battery to maximize its lifespan (see the "Battery Charging and Care" section for detailed information).
The Lumina™ Max will perform in wet weather conditions, but submerging it in water will damage the system.
To prevent water damage, ensure USB-C port cover remains tightly sealed while operating your light.

SUPPORT
If you experience difficulties during product installation or operation, NiteRider® provides free telephone support on weekdays from 8:00 am to 4:30 pm (Pacific Time) at 800.466.8366, Ext 4.
You may also e-mail us at support@niterider.com.

WARRANTY
NiteRider® stands behind its products with the following warranties:
• Lifetime warranty: Covers any defects in material and workmanship, mechanical components (housings, covers, mounts and fasteners) and LEDs
• 2-year warranty: Printed circuit boards, switches, and AC adapters
• 1-year Warranty: Rechargeable battery cells
To obtain warranty service have your original sales receipt.
Contact the NiteRider® Customer Service Department at 800.466.8366, Ext. 4 to obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number. The RMA number must be prominently displayed on the outside of your package.
The product must be properly packaged to prevent damage in transit.
For International customers, please contact your local NiteRider® Distributor.
Go to: niterider.com/pages/international-distributors
For complete warranty information, please visit our website at www.NiteRider.com

Model No. 071-24632 Industry Canada Compliance

Lumina™ Max - (P/N 24632), IC: 26701-24632
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limit set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0.5mm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux CNR-102 d'Industrie Canada. Cet équipement doit êtreinstallé et utilisé avec une distance minimale de 0.5mm centimètres entre le radiateur et votrecorps. Cet émetteur ne doit pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec autreantenne ou émetteur. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installés etfournir une distance de séparation d'au moins 0.5mm centimètre de toute personne et doit pas être co-située ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

Federal Communication Commission Compliance

Lumina™ Max - FCC ID: 2AXZQ-24632
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC CAUTION:
TO ASSURE CONTINUED COMPLIANCE, ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THIS EQUIPMENT. (EXAMPLE - USE ONLY SHIELDED INTERFACE CABLES WHEN CONNECTING TO COMPUTER OR PERIPHERAL DEVICES).

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 0.5mm centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The antennas used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 0.5mm cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

150-24917-001 Rev B

GUÍA DEL USUARIO DE LA SERIE LUMINA™ MAX - ES

TECNOLOGÍA NFC INTEGRADA VERIFIR
El Lumina ™ Max está equipado con tecnología NFC integrada.

Toque con su dispositivo móvil el logotipo de VerifiR ubicado en la parte superior de la luz para iniciar NiteRider® VerifiR experiencia.
Dentro de la experiencia NiteRider® VerifiR, puede rápida y fácilmente:
• Aprenda a desbloquear / bloquear su luz
• Registre su producto
• Acceder a las guías de uso / instrucciones
• Informe la pérdida o el robo de su luz

GUÍA DEL USUARIO DE LUMINA™ MAX 2500 / 2000 / 1500
DESBLOQUEAR ANTES DE USAR. BLOQUEE EL FARO DELANTERO ANTES DEL TRÁNSITO O ALMACENAMIENTO
Mantenga presionado cualquier botón durante 8 a 10 segundos para bloquear / desbloquear la luz.
Es importante bloquear el faro y proteger el interruptor para que no se presione mientras está en tránsito. El faro puede Se enciende fácilmente si se coloca en algo como una mochila, bolsa de lona o maleta. El faro se calienta durante el funcionamiento. Para evitar posibles daños por altas temperaturas o incluso un incendio, es muy importante poner el faro en modo de bloqueo y evitar que se presione el interruptor. NiteRider® no se hace responsable de los daños a personas o propiedades que resulten de no seguir las instrucciones del modo "bloqueo".

ADVERTENCIA
Una bicicleta sin luces ni reflectores puede ser difícil de ver para otras personas y es posible que usted no pueda ver. Si no puede ver, o si otras personas no pueden verlo, podría tener un accidente. Asegúrese de que sus luces funcionen correctamente y que las baterías estén cargadas.

ADVERTENCIA ¡SUPERFICIES CALIENTES!
¡NO USE LUMINA™ MAX COMO UN DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL CUANDO ESTÉ EN MODOS ALTO Y AUMENTADO!

LISTA DE PIEZAS E IDENTIFICACIÓN
Verifique el contenido de su sistema de iluminación Lumina™ Max:
A. Luz delantera Lumina™ Max
B. Montaje de la abrazadera del manillar
C. Cable de carga USB-C
D. Adaptador de carga de CA

MONTAJE DEL SOPORTE DE LA ABRAZADERA DEL MANILLAR Y DEL FARO DELANTERO
El soporte de abrazadera para manillar está diseñado para adaptarse a prácticamente cualquier manillar (manillares de 25,4 mm a 35 mm de diámetro).
1. Gire la perilla en sentido antihorario, permitiendo que la bisagra se abra.
2. Coloque el soporte en el manillar en el lado izquierdo de la potencia, orientando los rieles de montaje con la lengüeta de liberación hacia atrás.
3. Gire la bisagra hacia abajo para hacer contacto con el manillar.
4. Gire el perno hacia arriba, asentando la perilla en su hueco.
5. Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para apretar y asegurar el soporte al manillar.

MONTAJE DEL FARO DELANTERO EN EL SOPORTE DE LA ABRAZADERA DEL MANILLAR
Con la luz hacia adelante, alinee los rieles de montaje inferiores de la luz con la parte superior de los rieles del soporte. Tire de la luz hacia atrás a lo largo de los rieles hasta que las pestañas encajen y bloqueen en su lugar. Pruebe el ajuste seguro empujando la luz hacia adelante, asegurándose de que no haya movimiento y que las pestañas se hayan encajado en la base de la luz. No empuje la lengüeta de liberación cuando pruebe un ajuste seguro.
Nota: Después de montar el faro, ajústelo de modo que el haz ilumine su camino sin distraer a los pasajeros que se aproximan.

QUITAR LA LUZ DEL MONTAJE
Para quitar la luz delantera, presione la pestaña de liberación hacia abajo y deslice la luz delantera hacia adelante.

OPERACIÓN

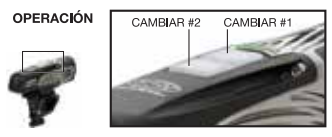

1. Para el encendido inicial, la luz deberá estar desbloqueada. Mantenga presionado cualquier botón durante 8-10 segundos para desbloquear.
2. Una sola pulsación del botón de encendido # 1 se encenderá en el modo alto. Para encender en modo bajo, presione el interruptor del botón de encendido n. ° 2.
3. Para aumentar la potencia, presione el interruptor del botón de encendido # 1. Para disminuir la potencia, presione el interruptor del botón de encendido # 2. Los ajustes del modo de luz fija están en el siguiente orden: CAMINAR, BAJO, MEDIO, ALTO Y AUMENTO.
A. El modo de caminata se indica mediante un LED amarillo de pulso lento en el interruptor LED.
B. El modo bajo se indica mediante una luz LED amarilla fija en el interruptor LED.
C. El modo medio se indica mediante una luz LED verde fija en el interruptor LED.
D. El modo alto se indica mediante una luz LED azul fija en el interruptor LED.
E. El modo de refuerzo se indica mediante una luz LED roja y azul fija en el interruptor LED.
4. Para acceder a los modos de flash, mantenga presionado cualquier botón de encendido durante 3 segundos hasta que la luz comience a parpadear.
A. Haga un ciclo a través de 3 modos de flash presionando el interruptor del botón de encendido # 1 o # 2.
B. El modo de flash se indica mediante una luz LED azul en el interruptor del botón de encendido LED que imita el patrón de flash seleccionado.
C. Para volver a los modos de luz fija, mantenga presionado cualquier botón de encendido durante 3 segundos hasta que aparezca la luz de ENCENDIDO fijo.
5. Para apagar la luz, presione y mantenga presionado cualquier botón de encendido hasta que la luz se apague.
6. Para bloquear / desbloquear la luz, mantenga presionado el botón de encendido durante 8-10 segundos.

TIEMPOS DE EJECUCIÓN *
LUMINA™ MAX 2500

8 MODES	LOW	MED	HIGH	BOOST	PULSE	FAST	SUPER	WALK
	200 lumens	900 lumens	1800 lumens	2500 lumens				80 lumens
	7:00h	3:00h	1:30h	0:45h	12:45h	7:45h	9:15h	18:00h

LUMINA™ MAX 2000

8 MODES	LOW	MED	HIGH	BOOST	PULSE	FAST	SUPER	WALK
	200 lumens	750 lumens	1500 lumens	2000 lumens				80 lumens
	7:00h	3:00h	1:30h	0:45h	14:30h	10:00h	11:30h	18:00h

LUMINA™ MAX 1500

8 MODES	LOW	MED	HIGH	BOOST	PULSE	FAST	SUPER	WALK
	150 lumens	550 lumens	1100 lumens	1500 lumens				80 lumens
	8:00h	3:00h	1:30h	0:50h	15:45h	12:00h	14:00h	16:300h

* Los tiempos de ejecución pueden variar

MEDIDOR DE COMBUSTIBLE DE 8 PASOS
Durante el funcionamiento de la luz, a medida que la batería se descarga, los LED VERDES fijos indican incrementos de ¼ de capacidad, cuando el último LED se vuelve ROJO fijo, esto indica que la lámpara está en MODO DE RESERVA y que le quedan aproximadamente 20 minutos de duración de la batería. Cuando el LED ROJO comienza a parpadear, esto indica que quedan aproximadamente 10 minutos de duración de la batería. **NOTA:** Cuando la lámpara entra en MODO DE RESERVA, cambia automáticamente a MODO BAJO para conservar el tiempo restante de la batería y solo puede acceder a los MODOS BAJO, CAMINAR y FLASH.

CARGA Y CUIDADO DE LA BATERÍA
1. Conecte el cable de carga USB al puerto USB ubicado en la parte inferior de la luz. Luego, conecte el otro extremo a una computadora encendida o directamente a un tomacorriente de pared usando el adaptador de carga de CA provisto.
2. El indicador de combustible de 8 pasos indicará el progreso de la carga en incrementos de 1/8 de paso, comenzando en cualquier estado en el que se encuentre la batería cuando se conecte al cargador. Cuando la batería está completamente cargada, los 4 LED verdes del indicador de combustible se encienden de forma constante, hasta que se retira el adaptador de carga.
3. Desenchufe el adaptador de carga de CA de la luz agarrando los conectores en lugar del cable.
4. Es una buena práctica guardar la luz con una carga completa. Para períodos prolongados de almacenamiento, cargue la luz cada tres meses para maximizar su vida útil.

PARA EMPAREJAR EL LUMINA™ MAX
1. Presione y mantenga presionados ambos botones de encendido (interruptor n. ° 1 y n. ° 2) hasta que el indicador de combustible se desplace en verde. El indicador verde que se desplaza indica que la luz está en modo de emparejamiento.
2. Active el modo de emparejamiento en el dispositivo que se sincronizará. Para el control remoto NiteLink ™, toque el botón de encendido por primera vez. Omega™ 330 EVO, mantenga presionado el botón de encendido durante 4 segundos.
3. Cuando el Lumina™ Max se conecta con el dispositivo, el indicador de combustible comenzará a parpadear, lo que indica que se ha emparejado con el dispositivo.
Nota: Solo se puede emparejar un juego de luces y accesorios NiteLink=™ en un radio de 30 pies. radio.
El Lumina™ Max se puede combinar con una luz trasera NiteLink ™. Para emparejar 5 accesorios NiteLink ™ adicionales, se debe usar un control remoto inalámbrico NiteLink ™ (el control remoto se vende por separado).

RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA
Es muy importante usar FACTORY RESET en TODOS los dispositivos NiteLink™ que están emparejados si hay un problema de comunicación inalámbrica entre cualquiera de los dispositivos emparejados. Para RESTABLECER DE FÁBRICA, presione y mantenga presionado cualquiera de los dos interruptores (Interruptor n.º 1 o Interruptor n.º 2) durante aproximadamente 15 segundos hasta que el primer indicador LED de combustible parpadee en amarillo. Esto indica que su luz se ha borrado de cualquier vinculación anterior y está lista para iniciar una nueva vinculación con dispositivos inalámbricos NiteLink™.

TIEMPOS DE CARGA
3:00 horas
* Los tiempos de carga pueden variar.

VIZ ÓPTIMO CON NITERIDER®
Si bien un sistema de iluminación NiteRider® mejorará su vista / visibilidad, control y disfrute de la conducción, recuerde que el ciclismo puede ser una actividad intrínsecamente peligrosa. Además de utilizar su sistema de iluminación correctamente y conducir con extrema precaución, NiteRider® le insta a:
• Obedezca las leyes de tránsito locales
• Informe siempre a alguien a dónde va
• Use un casco, ropa altamente visible y reflectante
• Lleve una luz auxiliar y suministros de emergencia.
• Asegúrese de que el faro y el soporte de montaje estén bien sujetos
• Siempre configure su luz en modo de bloqueo durante el transporte o almacenamiento

PROTEGIENDO SU INVERSION
Cargue correctamente la batería para maximizar su vida útil (consulte la sección "Carga y cuidado de la batería" para obtener información detallada).
El Lumina ™ Max funcionará en condiciones climáticas húmedas, pero sumergirlo en agua dañará el sistema. Para evitar daños por agua, asegúrese de que la tapa del puerto USB-C permanezca herméticamente sellada mientras utiliza la luz.

APOYO
Si tiene dificultades durante la instalación o el funcionamiento del producto, NiteRider® ofrece asistencia telefónica gratuita de lunes a viernes de 8:00 am a 4:30 pm (hora del Pacífico) al 800.466.8366, Ext 4.
También puede enviarnos un correo electrónico a support@niterider.com.

GARANTÍA
NiteRider® respalda sus productos con las siguientes garantías:
• Garantía de por vida: cubre cualquier defecto de material y mano de obra, componentes mecánicos (carcasas, cubiertas, soportes y sujetadores) y LED
• Garantía de 2 años: placas de circuito impreso, interruptores y adaptadores de CA
• Garantía de 1 año: celdas de batería recargables
Para obtener el servicio de garantía, tenga su recibo de compra original.
Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de NiteRider® al 800.466.8366, Ext. 4 para obtener un número de Autorización de devolución de mercancía (RMA). El número de RMA debe aparecer en un lugar destacado en el exterior de su paquete.
El producto debe estar debidamente embalado para evitar daños durante el transporte.
Para clientes internacionales, comuníquese con su distribuidor local de NiteRider®. Vaya a: niterider.com/pages/international-distributors
Para obtener información completa sobre la garantía, visite nuestro sitio web en www.NiteRider.com

Modelo No. 071-24632 Conformidad con Industry Canada

Lumina ™ Max - (P / N 24632), IC: 26701-24632
Este dispositivo cumple con el estándar RSS exento de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Declaración de exposición a la radiación de IC
Este equipo cumple con el límite de exposición a la radiación IC RSS-102 establecido para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 0,5 mm entre el radiador y su cuerpo.

Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Lumina™ Max - FCC ID: 2AXZQ-24632
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.
Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN DE LA FCC:
PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO CONTINUADO, CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACIÓN NO APROBADO EXPRESAMENTE POR LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO PODRÍA ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA OPERAR ESTE EQUIPO. (EJEMPLO: USE SOLAMENTE CABLES DE INTERFAZ PROTEGIDOS CUANDO SE CONECTE A LA COMPUTADORA O DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS).
Declaración de exposición a la radiación de la FCC
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 0,5 mm centímetros entre el radiador y su cuerpo.
Este transmisor no debe ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.
Las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse de manera que proporcionen una distancia de separación de al menos 0,5 mm cm de todas las personas y no deben ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

GUIDE DE L'UTILISATEUR DE LA SÉRIE LUMINA™ MAX - FR

TECHNOLOGIE NFC INTÉGRÉE VERIFIR
Le Lumina™ Max est équipé de la technologie NFC intégrée.

Appuyez sur votre appareil mobile sur le logo VerifiR situé en haut de la lumière pour lancer le NiteRider® VerifiR vivre.
Dans l'expérience NiteRider® VerifiR, vous pouvez rapidement et facilement :
• Apprenez à déverrouiller/verrouiller votre lumière
• Enregistrez votre produit
• Accéder aux guides pratiques/utilisateurs
• Signalez la perte ou le vol de votre lampe

GUIDE DE L'UTILISATEUR LUMINA™ MAX 2500 / 2000 / 1500
DÉVERROUILLEZ AVANT UTILISATION. VERROUILLEZ LA PHARE AVANT LE TRANSPORT OU LE STOCKAGE
Appuyez sur n'importe quel bouton et maintenez-le enfoncé pendant 8 à10 secondes pour verrouiller/déverrouiller la lumière.
Il est important de verrouiller la lampe frontale et de protéger l'interrupteur contre toute pression pendant le transport. La lampe frontale peut être facilement allumé s'il est placé dans quelque chose comme un sac à dos, un sac de sport ou une valise. La lampe frontale chauffe pendant le fonctionnement. Pour éviter les dommages potentiels dus à une chaleur élevée ou même à un incendie, il est très important de mettre la lampe frontale en mode verrouillage et de protéger l'interrupteur contre toute pression. NiteRider® ne sera pas tenu responsable des dommages aux personnes ou aux biens résultant du non-respect des instructions du mode « verrouillage ».

ATTENTION
Un vélo sans feux ni réflecteurs peut être difficile à voir pour les autres et vous ne pourrez peut-être pas voir. Si vous ne pouvez pas voir, ou si d'autres personnes ne peuvent pas vous voir, vous pourriez avoir un accident. Assurez-vous que vos lumières fonctionnent correctement et que les batteries sont chargées.

ATTENTION !!SURFACES CHAUDES!!
N'UTILISEZ PAS LE LUMINA™ MAX COMME APPAREIL D'ÉCLAIRAGE PORTATIF EN MODE ÉLEVÉ ET BOOST !

LISTE DES PIÈCES ET IDENTIFICATION
Veuillez vérifier le contenu de votre système d'éclairage Lumina™ Max :
A. Éclairage avant Lumina™ Max
B. Support de serrage de guidon
C. Câble de charge USB-C
D. Adaptateur de charge CA

MONTAGE DE LA FIXATION DE LA PINCE AU GUIDON ET DE LA PHARE
Le support de serrage pour guidon est conçu pour s'adapter à pratiquement tous les guidons (cintres de 25,4 mm à 35 mm de diamètre).
1. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour permettre à la charnière de s'ouvrir.
2. Placez le support sur le guidon sur le côté gauche de la potence, en orientant les rails de montage avec la languette de dégagement vers l'arrière.
3. Faites pivoter la charnière vers le bas pour entrer en contact avec le guidon.
4. Faites pivoter le boulon vers le haut, en insérant le bouton dans son évidement.
5. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer et fixer le support au guidon.

MONTAGE DE LA PHARE SUR LE SUPPORT DE SERRAGE DU GUIDON
Avec la lumière tournée vers l'avant, alignez les rails de montage inférieurs de la lumière sur les rails supérieurs du support. Tirez la lumière le long des rails jusqu'à ce que les languettes s'enclenchent et se verrouillent en place. Testez la sécurité en poussant la lumière vers l'avant, en vous assurant qu'il n'y a aucun mouvement et que les languettes se sont engagées dans la base de la lumière. N'appuyez pas sur la languette de déverrouillage lorsque vous testez un montage sécurisé.
Remarque : après avoir monté le phare, réglez-le de manière à ce que le faisceau éclaire votre chemin sans distraire les conducteurs venant en sens inverse.

RETRAIT DE LA LUMIÈRE DU SUPPORT
Pour retirer le phare, appuyez sur la languette de dégagement et faites glisser le phare vers l'avant.

OPÉRATION

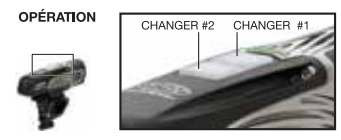

1. Pour la mise sous tension initiale, la lumière devra être déverrouillée. Appuyez sur n'importe quel bouton et maintenez-le enfoncé pendant 8 à 10 secondes pour déverrouiller.
2. Une simple pression sur le bouton d'alimentation n°1 s'allumera en mode haut. Pour allumer en mode faible, appuyez sur le bouton d'alimentation n°2.
3. Pour augmenter la puissance, appuyez sur le bouton d'alimentation n°1. Pour diminuer la puissance, appuyez sur le bouton d'alimentation n°2. Les réglages du mode d'éclairage continu sont dans l'ordre suivant MARCHE, FAIBLE, MOYEN, ÉLEVÉ ET BOOST.
A. Le mode Marche est indiqué par une LED jaune à impulsion lente dans le commutateur LED.
B. Le mode bas est indiqué par une lumière LED jaune fixe dans l'interrupteur LED.
C. Le mode moyen est indiqué par une lumière LED verte fixe dans l'interrupteur LED.
D. Le mode haut est indiqué par une lumière LED bleue fixe dans le commutateur LED.
E. Le mode Boost est indiqué par une lumière LED rouge et bleue fixe dans le commutateur LED.
4. Pour accéder aux modes flash, maintenez enfoncé n'importe quel bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter.
A. Faites défiler 3 modes de flash en appuyant sur le bouton d'alimentation n°1 ou n°2.
B. Le mode flash est indiqué par une lumière LED bleue dans l'interrupteur du bouton d'alimentation LED qui imite le modèle de flash sélectionné.
C. Pour revenir aux modes d'éclairage fixe, maintenez enfoncé n'importe quel bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant allumé fixe apparaisse.
5. Pour éteindre la lumière, appuyez sur n'importe quel bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.
6. Pour verrouiller / déverrouiller la lumière, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 8 à 10 secondes.

TEMPS DE FONCTIONNEMENT*
LUMINA™ MAX 2500

8 MODES	LOW	MED	HIGH	BOOST	PULSE	FAST	SUPER	WALK
	200 lumens	900 lumens	1800 lumens	2500 lumens				80 lumens
	7:00h	3:00h	1:30h	0:45h	12:45h	7:45h	9:15h	18:00h

LUMINA™ MAX 2000

8 MODES	LOW	MED	HIGH	BOOST	PULSE	FAST	SUPER	WALK
	200 lumens	750 lumens	1500 lumens	2000 lumens				80 lumens
	7:00h	3:00h	1:30h	0:45h	14:30h	10:00h	11:30h	18:00h

LUMINA™ MAX 1500

8 MODES	LOW	MED	HIGH	BOOST	PULSE	FAST	SUPER	WALK
	150 lumens	550 lumens	1100 lumens	1500 lumens				80 lumens
	8:00h	3:00h	1:30h	0:50h	15:45h	12:00h	14:00h	16:300h

*Les temps d'exécution peuvent varier

JAUGE DE CARBURANT À 8 ÉTAPES
Pendant le fonctionnement de la lampe

BENUTZERHANDBUCH DER LUMINA™ MAX-SERIE - DE

VERIFIR INTEGRIERTE NFC-TECHNOLOGIE
Die Lumina™ Max ist mit integrierter NFC-Technologie ausgestattet.

Tippen Sie mit Ihrem Mobilgerät auf das VerifiR-Logo oben auf der Leuchte, um den NiteRider® VerifiR zu starten
Erfahrung.
Innerhalb des NiteRider® VerifiR-Erlebnisses können Sie schnell und einfach:
• Erfahren Sie, wie Sie Ihr Licht entsperren/sperren
• Registrieren Sie Ihr Produkt
• Zugriff auf Anleitungen / Benutzerhandbücher
• Melden Sie Ihr Licht verloren oder gestohlen

LUMINA™ MAX 2500 / 2000 / 1500 BEDIENUNGSANLEITUNG
VOR VERWENDUNG ENTSPERREN. VERSCHLIESSEN SIE DEN SCHEINWERFER VOR DEM TRANSPORT ODER LAGERUNG
Halten Sie eine beliebige Taste 8-10 Sekunden lang gedrückt, um das Licht zu sperren / zu entsperren.
Es ist wichtig, den Scheinwerfer zu verriegeln und den Schalter während des Transports vor Drücken zu schützen. Der Scheinwerfer kann
kann leicht eingeschaltet werden, wenn es in einem Rucksack, einer Reisetasche oder einem Koffer verstaut wird. Der Scheinwerfer wird während des Betriebs heiß. Um mögliche Schäden durch hohe Hitze oder sogar Feuer zu vermeiden, ist es sehr wichtig, den Scheinwerfer in den Sperrmodus zu versetzen und den Schalter vor Drücken zu schützen.
NiteRider® haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die aus der Nichtbeachtung der Anweisungen zum Sperrmodus resultieren.

WARNUNG
Ein Fahrrad ohne Licht und Reflektoren kann für andere schwer zu erkennen sein, und Sie können es möglicherweise nicht sehen. Wenn Sie nicht sehen können oder andere Personen Sie nicht sehen können, können Sie einen Unfall haben Stellen Sie sicher, dass Ihre Lampen richtig funktionieren und dass die Batterien geladen sind.

WARNUNG !!HEISSE OBERFLÄCHEN!!
VERWENDEN SIE DIE LUMINA™ MAX IM HOCH- UND BOOST-MODUS NICHT ALS HANDBELEUCHTUNGSGERÄT!

TEILELISTE UND IDENTIFIZIERUNG
Bitte überprüfen Sie den Inhalt Ihres Lumina™ Max Beleuchtungssystems:
A. Lumina™ Max Frontlicht
B. Lenkerklemmhalterung
C. USB-C-Ladekabel
D. AC-Ladeadapter

MONTAGE DER LENKERKLEMMENHALTERUNG UND DER KOPFLEUCHTE
Die Lenkerklemmhalterung ist so konzipiert, dass sie auf praktisch jeden Lenker passt (25,4 mm - 35 mm Durchmesser Lenker)
1. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, damit das Scharnier aufschwingen kann.
2. Platzieren Sie die Halterung am Lenker auf der linken Seite des Vorbaus und richten Sie die Montageschienen mit der Entriegelungslasche nach hinten aus.
3. Schwenken Sie das Scharnier nach unten, um den Lenker zu berühren.
4. Schwenken Sie den Bolzen nach oben und setzen Sie den Knauf in seine Aussparung.
5. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Halterung festzuziehen und am Lenker zu befestigen.

MONTAGE DES SCHEINWERFERS AN DER LENKERKLEMMENHALTERUNG
Richten Sie mit der Leuchte nach vorne gerichtet die unteren Montageschienen der Leuchte an der Oberseite der Schienen der Halterung aus. Ziehen Sie das Licht entlang der Schienen zurück, bis die Laschen einrasten und einrasten. Testen Sie den sicheren Sitz, indem Sie die Leuchte nach vorne drücken, um sicherzustellen, dass keine Bewegung stattfindet und die Laschen in der Leuchtenbasis eingerastet sind. Drücken Sie nicht auf die Entriegelungslasche, wenn Sie den sicheren Sitz testen.
Hinweis: Stellen Sie den Scheinwerfer nach der Montage so ein, dass der Strahl Ihren Weg ausleuchtet, ohne entgegenkommende Fahrer abzulenken.

LICHT VOM MOUNT ENTFERNEN
Um den Scheinwerfer zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungslasche nach unten und schieben Sie den Scheinwerfer nach vorne.

BETRIEB

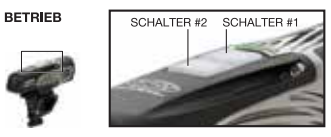

1. Für das erstmalige Einschalten muss das Licht entsperrt werden. Halten Sie zum Entsperren eine beliebige Taste 8-10 Sekunden lang gedrückt.
2. Durch einmaliges Drücken des Netzschalters Nr. 1 wird das Gerät im High-Modus eingeschaltet. Um das Gerät im Niedrigmodus einzuschalten, drücken Sie den Netzschalter Nr. 2.
3. Um die Leistung zu erhöhen, drücken Sie den Netzschalter Nr. 1. Um die Leistung zu verringern, drücken Sie den Netzschalter #2. Die Einstellungen für den Dauerlichtmodus sind in der folgenden Reihenfolge WALK, NIEDRIG, MITTEL, HOCH UND BOOST.
A. Der Gehmodus wird durch eine langsam pulsierende gelbe LED im LED-Schalter angezeigt.
B. Der Low-Modus wird durch ein konstantes gelbes LED-Licht im LED-Schalter angezeigt.
C. Mittlerer Modus wird durch ein konstantes grünes LED-Licht im LED-Schalter angezeigt.
D. Der High-Modus wird durch ein konstantes blaues LED-Licht im LED-Schalter angezeigt.
E. Der Boost-Modus wird durch ein konstantes rotes und blaues LED-Licht im LED-Schalter angezeigt.
4. Um auf die Blitzmodi zuzugreifen, halten Sie einen beliebigen Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht zu blinken beginnt.
A. Wechseln Sie durch 3 Blitzmodi, indem Sie den Netzschalter Nr. 1 oder Nr. 2 drücken.
B. Der Blitzmodus wird durch ein blaues LED-Licht im LED-Netzschalter angezeigt, das das ausgewählte Blitzmuster nachahmt.
C. Um zu den Dauerlichtmodi zurückzukehren, halten Sie einen beliebigen Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Dauerlicht EIN erscheint.
5. Um das Licht auszuschalten, halten Sie einen beliebigen Netzschalter gedrückt, bis sich das Licht ausschaltet.
6. Um das Licht zu sperren/entsperren, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 8-10 Sekunden lang gedrückt.

LAUFZEITEN*
LUMINA™ MAX 2500

8 MODES	LOW	MED	HIGH	BOOST	PULSE	FAST	SUPER	WALK
	200 lumens	900 lumens	1800 lumens	2500 lumens				80 lumens
	7:00h	3:00h	1:30h	0:45h	12:45h	7:45h	9:15h	18:00h

LUMINA™ MAX 2000

8 MODES	LOW	MED	HIGH	BOOST	PULSE	FAST	SUPER	WALK
	200 lumens	750 lumens	1500 lumens	2000 lumens				80 lumens
	7:00h	3:00h	1:30h	0:45h	14:30h	10:00h	11:30h	18:00h

LUMINA™ MAX 1500

8 MODES	LOW	MED	HIGH	BOOST	PULSE	FAST	SUPER	WALK
	150 lumens	550 lumens	1100 lumens	1500 lumens				80 lumens
	8:00h	3:00h	1:30h	0:50h	15:45h	12:00h	14:00h	16:300h

*Laufzeiten können variieren

8-SCHRITT-KRAFTSTOFFANZEIGE
Wenn sich die Batterie während des Betriebs der Leuchte entlädt, werden ¼ Kapazitätsschritte durch durchgehend GRÜNE LEDs angezeigt. Wenn die letzte LED durchgehend ROT leuchtet, zeigt dies an, dass sich die Lampe im RESERVE-MODUS befindet und dass Sie noch etwa 20 Minuten Batterielebensdauer haben. Wenn die ROTE LED zu blinken beginnt, zeigt dies an, dass noch etwa 10 Minuten Batterielebensdauer verbleiben. Bitte beachten Sie: Wenn die Lampe in den RESERVE-MODUS wechselt, wechselt sie automatisch in den NIEDRIGEN MODUS, um die verbleibende Batteriezeit zu sparen, und Sie können nur auf die Modi NIEDRIG, GEHEN und FLASH zugreifen.

AUFLADEN UND PFLEGE DER BATTERIE
1. Stecken Sie das USB-Ladekabel in den USB-Anschluss an der Unterseite der Leuchte. Verbinden Sie dann das andere Ende mit einem eingeschalteten Computer oder mit dem mitgelieferten AC-Ladeadapter direkt mit einer Steckdose.
2. Die 8-Stufen-Ladezustandsanzeige zeigt den Fortschritt des Ladevorgangs in 1/8-Schritten an, beginnend mit dem Zustand, in dem sich die Batterie befindet, wenn sie an das Ladegerät angeschlossen wird. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle 4 grünen LEDs der Tankanzeige mit Dauerlicht, bis der Ladeadapter entfernt wird.
3. Trennen Sie den AC-Ladeadapter von der Leuchte, indem Sie die Stecker und nicht das Kabel fassen.
4. Es empfiehlt sich, das Licht vollständig aufgeladen aufzubewahren. Laden Sie das Licht über einen längeren Zeitraum alle drei Monate auf, um seine Lebensdauer zu maximieren.

ZUM KOPPELN DER LUMINA™ MAX
1. Halten Sie beide Ein-/Ausschalter (Schalter Nr. 1 und Nr. 2) gedrückt, bis die Tankanzeige grün scrollt. Die durchlaufende grüne Anzeige zeigt an, dass sich das Licht im Pairing-Modus befindet.
2. Aktivieren Sie den Pairing-Modus im zu synchronisierenden Gerät. Tippen Sie für die NiteLink™-Fernbedienung zum ersten Mal auf den Netzschalter. Omega™ 330 EVO, halten Sie die Einschalttaste 4 Sekunden lang gedrückt.
3. Wenn sich die Lumina™ Max mit dem Gerät verbindet, beginnt die Tankanzeige zu blinken und zeigt damit an, dass sie mit dem Gerät gekoppelt ist.
Hinweis: Es kann nur ein Satz NiteLink™-Leuchten und -Zubehör innerhalb von 9 m gepaart werden. Radius.
Die Lumina™ Max kann mit einem NiteLink™ Rücklicht gekoppelt werden. Um weitere 5 NiteLink™-Zubehörteile zu koppeln, muss eine NiteLink™ Wireless-Fernbedienung verwendet werden (Fernbedienung separat erhältlich).

WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKGESETZT
Es ist sehr wichtig, den FACTORY RESET auf ALLEN gekoppelten NiteLink™-Geräten zu verwenden, wenn es ein Problem mit der drahtlosen Kommunikation zwischen einem der gekoppelten Geräte gibt. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen einen der beiden Schalter (Schalter Nr. 1 oder Schalter Nr. 2) etwa 15 Sekunden lang gedrückt, bis die erste LED-Tankanzeige gelb blinkt. Dies zeigt an, dass Ihre Leuchte von allen vorherigen Kopplungen gelöscht wurde und bereit ist, eine neue Kopplung mit drahtlosen NiteLink™-Geräten zu starten.

LADEZEITEN
3:00 Stunden
*Die Ladezeiten können variieren.

OPTIMALE VIZ MIT NITERIDER®
Während ein NiteRider®-Beleuchtungssystem Ihre Sicht/Sichtbarkeit, Kontrolle und Freude am Fahren verbessert, denken Sie bitte daran, dass Radfahren eine von Natur aus gefährliche Aktivität sein kann. Neben der richtigen Verwendung Ihres Beleuchtungssystems und dem Fahren mit äußerster Vorsicht empfiehlt NiteRider® Ihnen dringend:
• Befolgen Sie Ihre örtlichen Verkehrsregeln
• Lassen Sie immer jemanden wissen, wohin Sie gehen
• Tragen Sie einen Helm, gut sichtbare und reflektierende Kleidung
• Tragen Sie ein Zusatzlicht und Notversorgung
• Stellen Sie sicher, dass der Scheinwerfer und die Halterung sicher befestigt sind
• Stellen Sie Ihr Licht während des Transports oder der Lagerung immer in den Sperrmodus

SCHÜTZEN SIE IHRE INVESTITION
Laden Sie Ihren Akku ordnungsgemäß auf, um seine Lebensdauer zu maximieren (ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt „Aufladen und Pflege des Akkus").
Die Lumina™ Max funktioniert bei nassem Wetter, aber wenn Sie sie in Wasser eintauchen, wird das System beschädigt. Um Wasserschäden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des USB-C-Anschlusses während des Betriebs Ihrer Leuchte fest verschlossen bleibt.

UNTERSTÜTZUNG
Wenn Sie während der Installation oder des Betriebs des Produkts Schwierigkeiten haben, bietet NiteRider® werktags von 8:00 bis 16:30 Uhr (Pacific Time) kostenlosen Telefonsupport unter 800.466.8366, Durchwahl 4.
Sie können uns auch eine E-Mail an support@niterider.com senden.

GARANTIE
NiteRider® steht hinter seinen Produkten mit den folgenden Garantien:
• Lebenslange Garantie: Deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler, mechanische Komponenten (Gehäuse, Abdeckungen, Halterungen und Befestigungselemente) und LEDs ab
• 2 Jahre Garantie: Leiterplatten, Schalter und Netzteile
• 1 Jahr Garantie: Wiederaufladbare Batteriezellen
Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, halten Sie Ihren Originalkaufbeleg bereit.
Kontaktieren Sie die Kundendienstabteilung von NiteRider® unter 800.466.8366, Durchwahl. 4, um eine RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization) zu erhalten. Die RMA-Nummer muss gut sichtbar außen auf Ihrem
Paket angebracht sein.
Das Produkt muss ordnungsgemäß verpackt sein, um Transportschäden zu vermeiden.
Für internationale Kunden wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen NiteRider®-Händler.Gehen Sie zu: niterider.com/pages/international-distributors
Für vollständige Garantieinformationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.NiteRider.com

Modell-Nr. 071-24632 Industry Canada-Konformität
Lumina™ Max - (P/N 24632), IC: 26701-24632
Dieses Gerät entspricht dem lizenzfreien RSS-Standard von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Erklärung zur IC-Strahlungsbelastung
Dieses Gerät entspricht dem IC RSS-102-Grenzwert für die Strahlenbelastung, der für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurde. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 0,5 mm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Compliance der Federal Communication Commission
Lumina™ Max - FCC-ID: 2AXZQ-24632
Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnanlage bieten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen bei der Funkkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten.
Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Interferenzen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:
• Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
• Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als der des Empfängers an.
• Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.
FCC-ACHTUNG:
UM EINE FORTGESETZTE COMPLIANCE ZU GEWÄHRLEISTEN, KÖNNEN JEGLICHE ÄNDERUNGEN ODER MODIFIKATIONEN, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH VON DER FÜR DIE COMPLIANCE VERANTWORTLICHEN GENEHMIGT WERDEN, DIE BERECHTIGUNG DES BENUTZERS ZUM BEDIENEN DIESES GERÄTS AUFLÖSEN. (BEISPIEL - VERWENDEN SIE BEIM ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER NUR GEschirmte SCHNITTSTELLENKABEL, ODER PERIPHERIEGERÄTE). FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die HF-Strahlungsbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 0,5 mm Zentimeter zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden. Die für diesen Sender verwendeten Antennen müssen mit einem Mindestabstand von 0,5 mm zu allen Personen installiert werden und dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.
Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

LUMINA™ MAXシリーズユーザーガイド

VERIFIR統合**NFC**テクノロジー
Lumina™ Maxには、統合された**NFC**テクノロジーが搭載されています。

ライトの上部にある**VerifiR**ロゴをモバイルデバイスでタップして、**NiteRider® VerifiR**を起動します
経験。
NiteRider® VerifiRエクスペリエンスでは、次のことができます。
•ライトのロックを解除/ロックする方法を学ぶ
•製品を登録する
•アクセス方法/ユーザーガイド
•光の紛失または盗難を報告する

LUMINA™MAX2500 / 2000/1500ユーザーガイド
使用する前にロックを解除してください。輸送または保管の前にヘッドランプをロックする
ライトをロック/ロック解除するには、任意の**1**つのボタンを**8**〜**10**秒間押し続けます。
ヘッドランプをロックし、輸送中にスイッチが押されないように保護することが重要です。ヘッドランプはできます
バックパック、ダッフルバッグ、スーツケースなどに入れると簡単に電源が入ります。運転中はヘッドランプが熱くなります。高熱や火災による損傷を防ぐために、ヘッドランプをロックモードにして、スイッチが押されないように保護することが非常に重要です。
NiteRider®は、「ロック」モードの指示に従わなかったために生じた人または財産への損害について責任を負いません。

警告
ライトやリフレクターのない自転車は、他の人には見えにくく、見えない場合があります。あなたが見えない、または他の人があなたを見ることができない場合、あなたは事故を起こす可能性があります。ライトが正しく動作し、バッテリーが充電されていることを確認してください。

警告!!高温の表面!!
ハイモードおよびブーストモードでは、**LUMINA™MAX**をハンドヘルド照明デバイスとして使用しないでください。

パーツリストと識別
Lumina™Max照明システムの内容を確認してください。
A.Lumina™Maxフロントライト
B.ハンドルバークランプマウント
C.USB-C充電ケーブル
D.AC充電アダプター

ハンドルバークランプマウントとヘッドライトの取り付け
ハンドルバークランプマウントは、事実上すべてのハンドルバー（直径**25.4mm**〜**35mm**のハンドルバー）にフィットするように設計されています。
1.ノブを反時計回りに回して、ヒンジを開きます。
2.ステムの左側にあるハンドルバーにマウントを置き、リリースタブが付いたマウントレールを後方に向けます。
3.ヒンジを下に振って、ハンドルバーに接触させます。
4.ボルトを上に振り、ノブをそのくぼみに固定します。
5.ノブを時計回りに回して、マウントを締めてハンドルバーに固定します。

ヘッドライトをハンドルバークランプマウントに取り付ける
ライトを前に向けて、ライトの下部取り付けレールをマウントのレールの上部に合わせます。タブがかみ合って所定の位置にロックされるまで、ライトをレールに沿って引き戻します。ライトを前方に押して、動きがなく、タブがライトベースにかみ合っていることを確認して、しっかりと固定されているかどうかをテストします。安全な備品をテストするときは、リリースタブを押さないでください。
注：ヘッドランプを取り付けた後、対向するライダーの気を散らすことなくビームがあなたの道を照らすようにヘッドランプを調整します。

マウントからの光の除去
ヘッドライトを取り外すには、リリースタブを押し下げて、ヘッドライトを前方にスライドさせます。

手術

1.最初の電源をオンにするには、ライトのロックを解除する必要があります。ロックを解除するには、任意の**1**つのボタンを**8**〜**10**秒間押し続けます。
2.電源ボタンスイッチ＃**1**ボタンを**1**回押すと、ハイモードで電源がオンになります。ローモードで電源をオンにするには、電源ボタンスイッチ＃**2**を押します。
3.電力を増やすには、電源ボタンスイッチ＃**1**を押します。電力を減らすには、電源ボタンスイッチ＃**2**を押します。ステディライトモードの設定は、ウォーク、ロー、ミディアム、ハイ、ブーストの順です。
A.ウォークモードは、**LED**スイッチの遅いパルスの黄色の**LED**で示されます。
B.ローモードは、**LED**スイッチの黄色の**LED**ライトが点灯していることで示されます。
C.ミディアムモードは、**LED**スイッチの緑色の**LED**ライトが点灯することで示されます。
D.ハイモードは、**LED**スイッチの青色の**LED**ライトが点灯することで示されます。
E.ブーストモードは、**LED**スイッチの赤と青の**LED**ライトが点灯することで示されます。
4.フラッシュモードにアクセスするには、ライトが点滅し始めるまで、電源ボタンスイッチを**3**秒間押し続けます。
A.電源ボタンスイッチ＃**1**または＃**2**を押して、**3**つのフラッシュモードを切り替えます。
B.フラッシュモードは、選択したフラッシュパターンを模倣する**LED**電源ボタンスイッチの青色の**LED**ライトで示されます。
C.点灯モードに戻るには、点灯している点灯ライトが表示されるまで、電源ボタンスイッチを**3**秒間押し続けます。
5.ライトの電源をオフにするには、ライトがオフになるまで電源ボタンスイッチを押し続けます。
6.ライトをロック/ロック解除するには、電源ボタンを**8**〜**10**秒間押し続けます。

実行時間*
LUMINA™ MAX 2500

8 MODES	LOW	MED	HIGH	BOOST	PULSE	FAST	SUPER	WALK
	200 lumens	900 lumens	1800 lumens	2500 lumens				80 lumens
	7:00h	3:00h	1:30h	0:45h	12:45h	7:45h	9:15h	18:00h

LUMINA™ MAX 2000

8 MODES	LOW	MED	HIGH	BOOST	PULSE	FAST	SUPER	WALK
	200 lumens	750 lumens	1500 lumens	2000 lumens				80 lumens
	7:00h	3:00h	1:30h	0:45h	14:30h	10:00h	11:30h	18:00h

LUMINA™ MAX 1500

8 MODES	LOW	MED	HIGH	BOOST	PULSE	FAST	SUPER	WALK
	150 lumens	550 lumens	1100 lumens	1500 lumens				80 lumens
	8:00h	3:00h	1:30h	0:50h	15:45h	12:00h	14:00h	16:300h

*実行時間は異なる場合があります

8ステップの燃料計
ライトの動作中、バッテリーが放電すると、容量の**1/4**の増分が緑色の**LED**で示され、最後の**LED**が赤色で点灯すると、ランプが予約モードになり、バッテリーの寿命が約**20**分残っていることを示します。**RED LED**が点滅し始めたら、バッテリーの寿命が約**10**分残っていることを示します。注：ランプが予約モードになると、バッテリーの残り時間を節約するために自動的に**LOW**モードに変わり、**LOW**、**WALK**、および**FLASH**モードにのみアクセスできます。

バッテリーの充電と手入れ
1.USB充電ケーブルをライトの下部にあるUSBポートに差し込みます。次に、付属のAC充電アダプターを使用して、もう一方の端を電源の入ったコンピューターに接続するか、壁のコンセントに直接接続します。
2. 8ステップの残量ゲージは、充電の進行状況を1/8ステップの増分で示し、充電器に接続されたときのバッテリーの状態を示します。バッテリーが完全に充電されると、充電アダプターが取り外されるまで、燃料計の4つの緑色のLEDがすべて点灯し、点灯します。
3.ケーブルではなくコネクタをつかんで、AC充電アダプタをライトから外します。
4.フル充電でライトを保管することをお勧めします。長期間、ライトの寿命を最大化するために、3か月ごとにライトを充電してください。

LUMINA™MAXをペアリングするには
1.残量ゲージが緑色にスクロールするまで、両方の電源ボタン（スイッチ＃1と＃2）を押し続けます。スクロールする緑色のゲージは、ライトがペアリングモードになっていることを示します。
2.同期するデバイスでペアリングモードをアクティブにします。NiteLink™リモートの場合、初めて電源ボタンをタップします。Omega™330EVO、電源ボタンを4秒間押し続けます。
3.Lumina™Maxがデバイスに接続されると、残量ゲージが点滅し始め、デバイスとペアリングされたことを示します。
注：30フィート以内でペアリングできるのは、NiteLink™ライトとアクセサリの1セットのみです。半径。
Lumina™Maxは、1つのNiteLink™テールライトと組み合わせることができます。追加の5つのNiteLink™アクセサリをペアリングするには、NiteLink™ワイヤレスリモートを使用する必要があります（リモートは別売りです）。

ファクトリーリセット
ペアリングされたデバイスのいずれかにワイヤレス通信の問題がある場合は、ペアリングされたすべてのNiteLink™デバイスでFACTORYRESETを使用することが非常に重要です。ファクトリーリセットするには、2つのスイッチ（スイッチ＃1またはスイッチ＃2）のいずれかを約15秒間押し続け、最初のLED残量ゲージが黄色に点滅します。これは、ライトから以前のペアリングがクリアされ、NiteLink™ワイヤレスデバイスとの新しいペアリングを開始する準備ができていることを示します。

充電時間
3:00時間
*充電時間は異なる場合があります。

NITERIDER®を使用した最適なVIZ
NiteRider®照明システムは、視界/視認性、コントロール、ライディングの楽しさを向上させますが、サイクリングは本質的に危険な活動である可能性があることを忘れないでください。NiteRider®は、照明システムを適切に使用し、細心の注意を払って走行することに加えて、次のことをお勧めします。
•地域の交通法を遵守してください
•あなたがどこに行くのかを常に誰かに知らせてください
•ヘルメット、視認性が高く反射性の高い服を着用してください
•補助ライトと緊急物資を運ぶ
•ヘッドランプと取り付けブラケットがしっかりと固定されていることを確認してください
•輸送中または保管中は、常にライトをロックモードに設定してください

あなたの投資を保護する
バッテリーを適切に充電して、バッテリーの寿命を最大限に延ばします（詳細については、「バッテリーの充電と手入れ」セクションを参照してください）。
Lumina™Maxは雨天でも機能しますが、水に沈めるとシステムが損傷します。水による損傷を防ぐため、ライトの操作中はUSB-Cポートカバーがしっかりと密閉されていることを確認してください。

サポート
製品のインストールまたは操作中に問題が発生した場合、NiteRider®は平日の午前8時から午後4時30分（太平洋標準時）の800.466.8366、内線4で無料の電話サポートを提供します。
また、support @ niterider.comまでメールでお問い合わせください。

保証
NiteRider®は、次の保証で製品の後ろに立っています。
•生涯保証：材料と製造、機械部品（ハウジング、カバー、マウント、ファスナー）、LEDの欠陥をカバーします
•2年間の保証：プリント回路基板、スイッチ、およびACアダプター
•1年間の保証：充電式バッテリーセル
保証サービスを受けるには、元の領収書をお持ちください。
NiteRider®カスタマーサービス部門（800.466.8366、内線）に連絡してください。4返品承認（RMA）番号を取得します。RMA番号は、パッケージの外側に目立つように表示する必要があります。
輸送中の損傷を防ぐために、製品は適切に梱包する必要があります。
海外のお客様は、最寄りのNiteRider®ディストリビューターにお問い合わせください。niterider.com/ pages / international-distributorsにアクセスしてください。
完全な保証情報については、当社のWebサイトwww.NiteRider.comをご覧ください。

モデル番号071-24632カナダ産業省コンプライアンス
Lumina™Max-（P / N 24632）、IC：26701-24632
このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除RSS標準に準拠しています。操作には、次の2つの条件があります。（1）このデバイスは干渉を引き起こさないこと、および（2）このデバイスは、デバイスの望ましくない操作を引き起こす可能性のある干渉を含む、あらゆる干渉を受け入れる必要があります。

IC放射線被ばくに関する声明
この装置は、制御されていない環境に対して定められたICRSS-102放射線被曝制限に準拠しています。この装置は、ラジエーターと身体の間に0.5mm以上の距離を置いて設置および操作する必要があります。

連邦通信委員会コンプライアンス
Lumina™Max-FCCID：2AXZQ-24632
この機器はテスト済みであり、FCC規則のパート15に準拠したクラスBデジタルデバイスの制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅設備での有害な干渉に対する合理的な保護を提供するように設計されています。

この機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないという保証はありません。
この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合は、機器の電源をオフにしてからオンにすることで判断できます。ユーザーは、次のいずれかの方法で干渉を修正することをお勧めします。
•受信アンテナの向きを変えるか、再配置します。
•機器と受信機の間の間隔を広げます。
•受信機が接続されているものとは別の回路のコンセントに機器を接続します。
•販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。

FCC注意：
継続的なコンプライアンスを保証するために、コンプライアンスの責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更または修正は、この機器を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。（例-コンピュータに接続するときは、シールドインターフェイスケーブルのみを使用してください
または周辺機器）。

FCC放射線被ばく声明
この機器は、制御されていない環境に対して定められたFCCRF放射線被曝制限に準拠しています。この機器は、ラジエーターと身体の間に0.5mm以上の距離を置いて設置および操作する必要があります。
この送信機は、他のアンテナまたは送信機と同じ場所に配置したり、一緒に操作したりしないでください。
この送信機に使用されるアンテナは、すべての人から少なくとも0.5mm cmの距離を確保するように設置する必要があり、他のアンテナまたは送信機と同じ場所に配置したり、一緒に操作したりしないでください。

このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。
操作には、次の2つの条件が適用されます。
（1）このデバイスは、有害な干渉を引き起こしてはなりません。（2）このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉を受け入れる必要があります。

دليل مستخدم LUMINA™ MAX SERIES

المتكاملة **NFC** تحقق من تقنية
.المدمجة **NFC** بتقنية **Lumina™ Max** تم تجهيز

NiteRider® VerifiR الموجود أعلى الضوء لتشغيل **VerifiR** اضغط على جهازك المحمول على شعار
.خبرة
:يمكنك بسرعة وسهولة ، **NiteRider® VerifiR** ضمن تجربة
تعلم كيفية فتح / قفل الضوء الخاص بك •
تسجيل المنتج الخاص بك •
الوصول إلى دليل / دليل المستخدم •
أبلغ عن نورك المفقود أو المسروق •

دليل المستخدم **LUMINA™ MAX 2500/2000/1500**
افتح القفل قبل الاستخدام. اقفل المصباح الأمامي قبل النقل أو التخزين
.اضغط مع الاستمرار على أي زر منفرد لمدة **8-10** ثوانٍ لقفل / فتح الضوء
من المهم قفل المصباح الأمامي وحماية المفتاح من الضغط عليه أثناء نقله. يمكن للمصابيح الأمامية
يمكن تشغيله بسهولة إذا تم وضعه في شيء مثل حقيبة الظهر أو حقيبة القماش الخشن أو حقيبة السفر. يسخن المصباح الأمامي أثناء التشغيل.
.بلغ الضرر المحتمل من الحرارة العالية أو حتى الحريق ، من المهم جدًا وضع المصباح الأمامي في وضع القفل وحماية المفتاح من الضغط عليه
."لن تكون مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات الناتجة عن عدم اتباع تعليمات وضع "القفل **NiteRider®**

تحذير
قد يصعب على الأشخاص الآخرين رؤية دراجة بدون أضواء وعاكسات ، وقد لا تتمكن من الرؤية. إذا لم تستطع رؤيتك ، أو لم يتمكن الآخرون من رؤيتك ، فقد تتعرض لحادث. تأكد من أن مصابيحك تعمل بشكل صحيح وأن البطاريات مشحونة.

!! تحذير !! الأسطح الساخنة
!جهاز إضاءة محمول باليد عندما تكون في الأوضاع العالية والدفع **LUMINA™ MAX** لا تستخدم

قائمة الأجزاء وتحديد الهوية
يرجى التحقق من محتويات نظام الإضاءة **Lumina™ Max:**
A. مصباح أمامي **Lumina™ Max**
B. المقود المشبك جبل
USB-C كابل شحن
د محول شحن التيار المتردد

تركيب مشبك المقبض وضوء الرأس
.تم تصميم مشبك تثبيت المقود ليناسب أي مقود تقريبًا (مقود بقطر **25.4** مم **- 35** مم)
1. أدر المقبض عكس اتجاه عقارب الساعة ، مما يسمح للمفصلة بالفتح المتأرجح
.ضع الحامل على المقود على الجانب الأيسر من الجذع ، مع توجيه قضبان التركيب مع لسان التحرير باتجاه الخلف **2.**
.قم بتدوير المفصلة لأسفل لإجراء اتصال مع المقود **3.**
.قم بتأرجح المزلاج لأعلى ، واضبط المقبض في تجويفه **4.**
.لف المقبض في اتجاه عقارب الساعة لتشديد وتأمين الحامل بالمقود **5.**

تركيب ضوء الرأس على حامل مشبك المقبض
مع توجيه الضوء للأمام ، قم بمحاذاة قضبان التثبيت السفلية للضوء إلى أعلى قضبان التثبيت. اسحب الضوء للخلف على طول القضبان حتى تتشابك الألسنة وتثبتها في مكانها. اختبر الإعداد الآمن عن طريق دفع الضوء للأمام ، مما يضمن عدم وجود حركة وأن الألسنة قد انخرطت في قاعدة الضوء.
.لا تضغط على لسان التحرير ع